

Unsere Sicherheitsphilosophie



Unsere Arbeit
ist niemals so
eilig oder so
wichtig, dass
wir uns nicht
die Zeit nehmen
können, sie
SICHER UND
ORDENTLICH
durchzuführen.

Vorher

**Die Betonoberfläche war angegriffen,
die Metallförderschnecken gerostet => kennen Sie das?**



Ausbau in einem Betriebsgebäude unter extremen Bedingungen



Ausbau der Förderschnecken



Sandstrahlen

Lose Teile werden dabei entfernt und die Betonoberfläche für die Beschichtung vorbereitet



Verpressen der Risse

die nach dem Sandstrahlen festgestellt wurden




Beschichtung der Betonwanne

Schutz durch ARC



Sandstrahlen der Schnecken

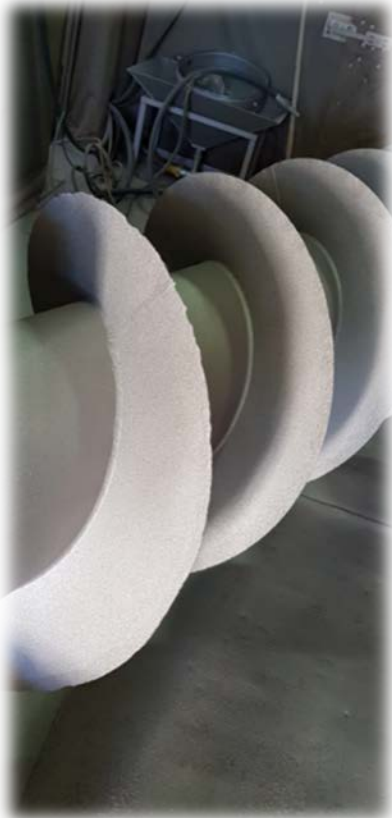

**An der
vorderen
Kante der
Schnecken
wurde starker
Verschleiß
festgestellt**



Beschichtung der Schnecken



**Die verschlissenen
Kanten wurden
zusätzlich mit
Chesterton ARC
Material komplett
wieder aufgebaut**



Beschichtung der Schnecke



Anlieferung der Schnecke



Einbringung in das Betriebsgebäude



Einbau im Betriebsgebäude



So kann es auch bei Ihnen....

Die
Lagerungen
oben und
unten wurden
ebenfalls
erneuert

